

# Inbouwsluitlijst | Montagevoorschrift

SERIE CET38



## INFORMATIE

Dit montagevoorschrift is van toepassing op de S<sup>2</sup> CET38 inbouwsluitlijst uitsluitend voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient het montagevoorschrift zorgvuldig opgevolgd te worden.

## AANDACHTSPUNTEN





- De S<sup>2</sup> CET38 inbouwsluitlijst is uitsluitend geschikt voor de C600, H600, P600 en H542 series van S<sup>2</sup>.
- Om de inbraakwerendheid bij zowel RC2 en RC3 te garanderen dienen door SKH gecertificeerde 4.0x50mm schroeven gebruikt te worden.

## AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

Voor het gemakkelijk monteren van de inbouwsluitlijst wordt het volgende gereedschap aanbevolen:  
Potlood // IJzerzaag // Accuboormachine // Boor Ø 2,5mm // Steeksleutel 10 // Inbussleutel 3


## VOORBEREIDING SLUITLIJST

- Meet de sluitnaad tussen de 2 deuren, deze dient 9mm te zijn. Stel de deur af of schaaft deze indien nodig. Meet de deurdikte. Deze moet 38 of 40mm zijn. Bij dikkere deuren verjong de passieve deur naar 40mm.
- De sparring voor de sluitlijst bevindt zich in het midden van de deur. Frees over de gehele lengte van de deur een sparring van 17mm breed en 22mm diep. **(1)**
- Meet de deurhoogte op de kopse kant en teken deze maat af op de sluitlijst.
- Haal de hendel over en kijk of de onderste pen in uitgeschoven positie staat.
- Zaag de sluitlijst aan de bovenkant op maat van de deur en verwijder overgebleven restanten van zaagsel. **(2)**
- Bevestig nu de vergrendel pen door deze met een steeksleutel 10 in de drijfstang te draaien. Eventueel kan ook een accuboormachine gebruikt worden **(3)**
- Wanneer de gehele stift van de vergrendelpen in de drijfstang is geschroefd, is de sluitlijst correct geassembleerd en klaar voor montage. **(4)**

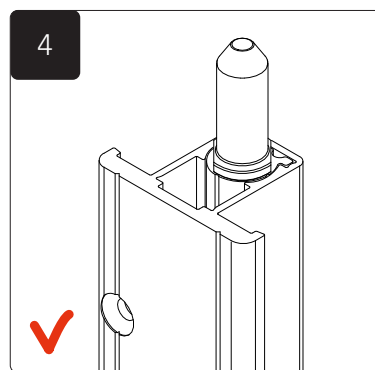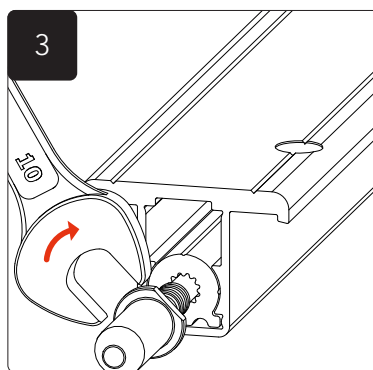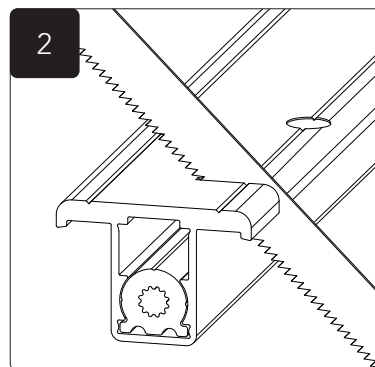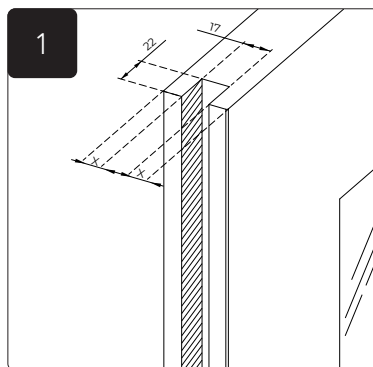

### MONTAGE VAN DE S<sup>2</sup> INBOUWSLUITLIJST


- Haal de hendel over en kijk of beide vergrendelpennen ingeschoven zijn.
- Plaats de inbouwsluitlijst in de uitsparing van de deur en druk deze goed aan. Zorg dat de onderkant van de inbouwsluitlijst uitgelijnd is met de onderkant van de deur. **(5)**
- Boor de bevestigingsgaten voor met een boor Ø 2,5mm. Schroef daarna de S<sup>2</sup> CET inbouwsluitlijst vast met de aanbevolen schroeven.

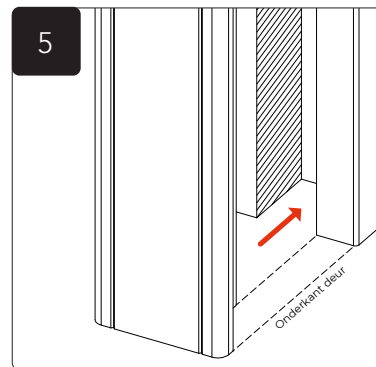

### VERSTELLEN VAN DE SLUITPLATEN

De sluitplaten van zowel de dagschoot als haken zijn horizontaal verstelbaar. Om dit te doen dienen de schroeven op de sluitplaat iets losgedraaid te worden met een inbussleutel 3.

Vervolgens kan de sluitplaat in de horizontale richting versteld worden. Wanneer de sluitplaten juist gepositioneerd zijn dienen de schroeven weer aangedraaid worden. **(6)**

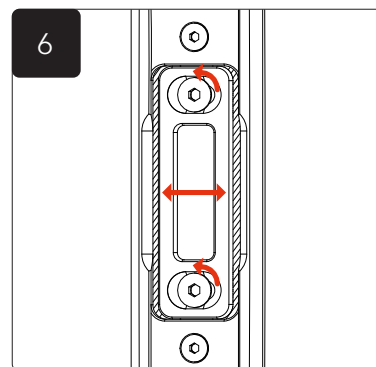

### TOELICHTING RC2

Indien RC2 wordt verlangd kan de inbouwsluitlijst gecombineerd worden met alle SKG\*\*\* meerpuntsvergrendelingen.

Zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde dienen de uitstootpennen geborgd te worden in de S<sup>2</sup> RC2 sluitplaten die in het kozijn gemonteerd worden. (certificaatnummer: 425.612.19)

Voor meer informatie gaat u naar [www.s2info.nl](http://www.s2info.nl)

### TOELICHTING RC3

Indien RC3 wordt verlangd dient de inbouwsluitlijst gecombineerd te worden met de S<sup>2</sup> vijfpuntsvergrendelingen met SKG\*\*\*. Deze sloten hebben boven en onder uitstootpennen die de actieve deur extra afsluiten.

De uitstootpennen van het slot en inbouwsluitlijst dienen geborgd te worden in de RC3 sluitpot van S<sup>2</sup> (artikelnummer: 2720160001).

Voor meer informatie gaat u naar [www.s2info.nl](http://www.s2info.nl)