


Montagevoorschrift S² meerpuntsvergrendelingen



blad 1/1

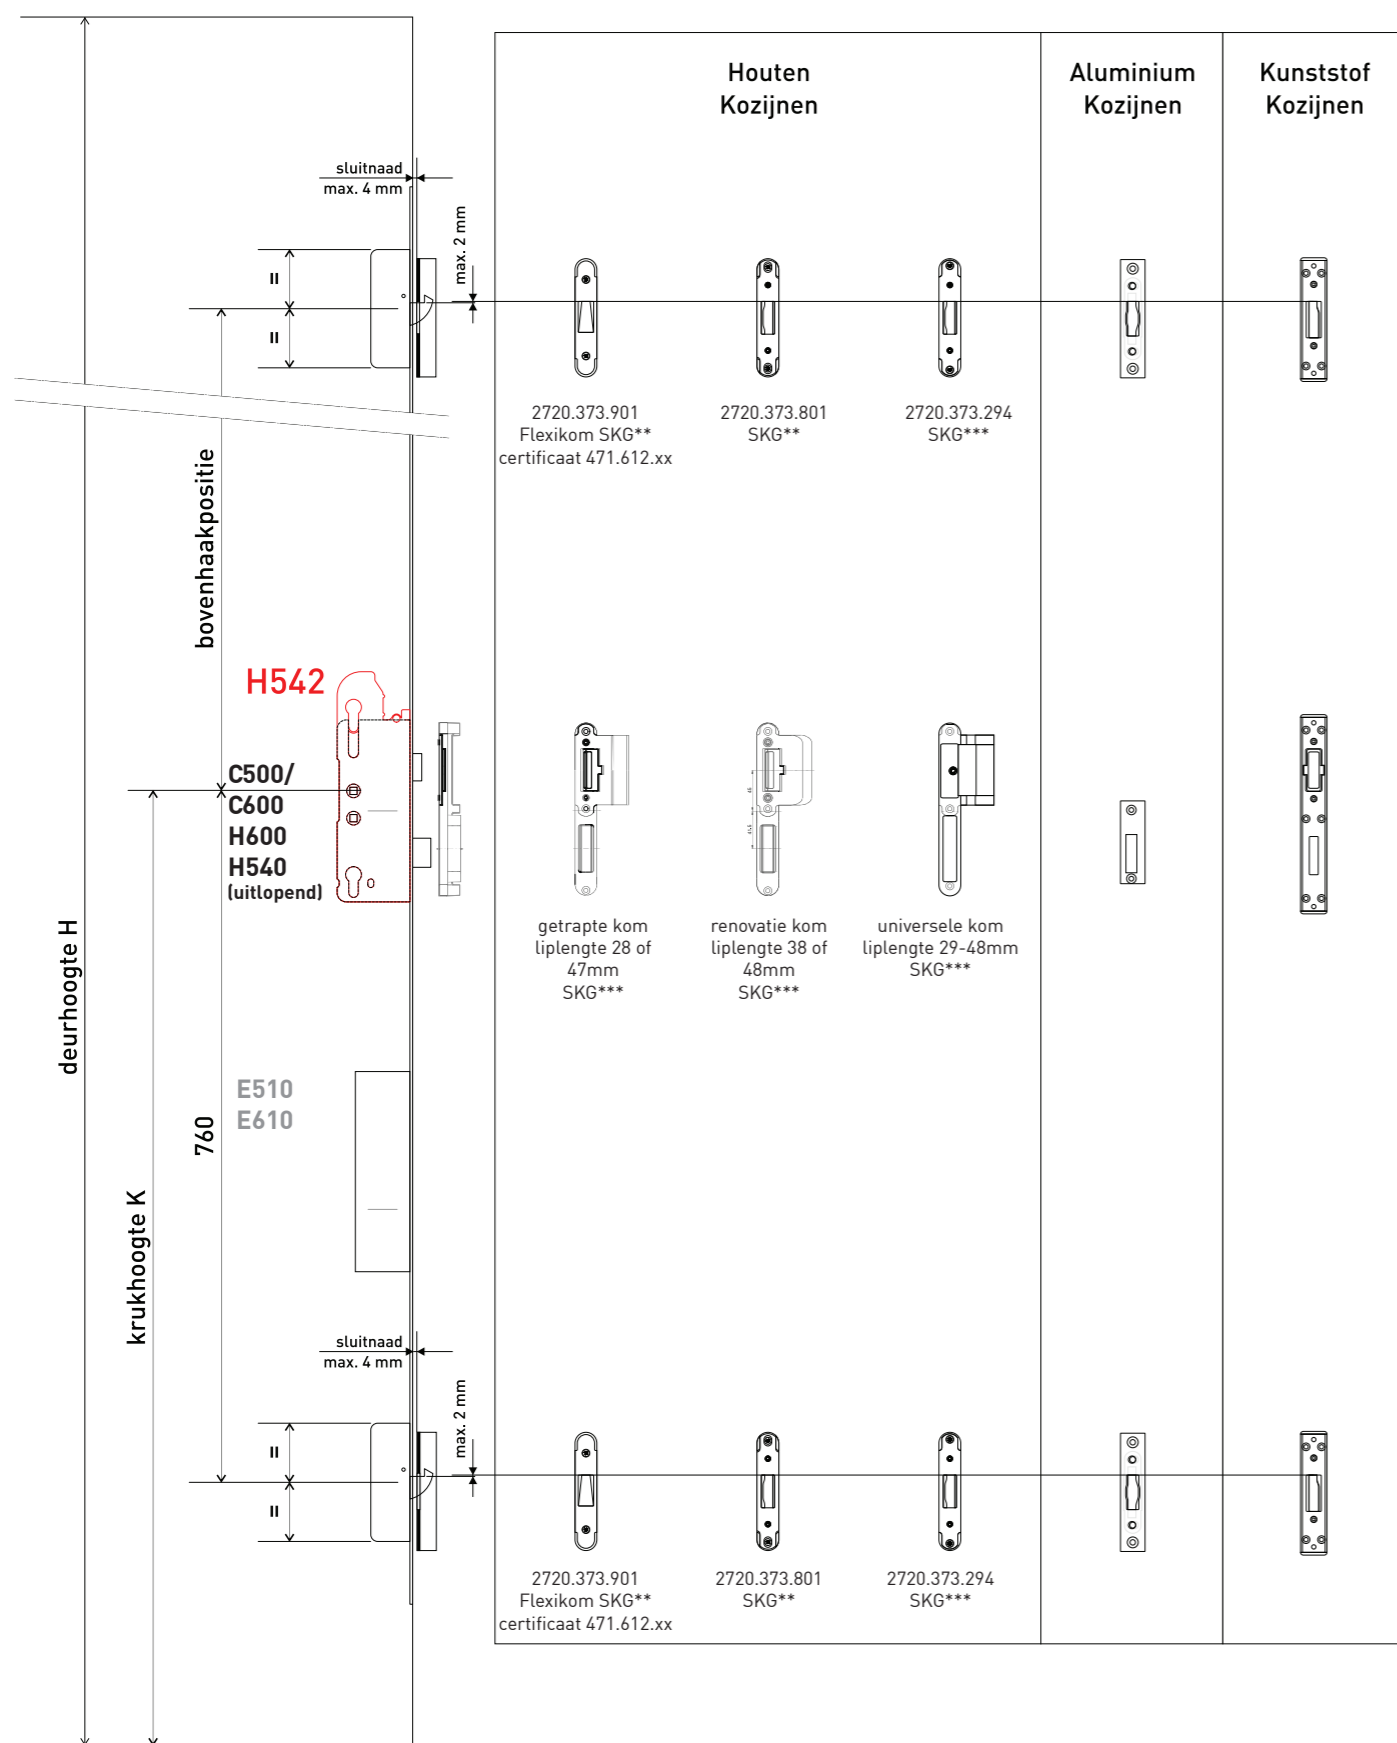

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S² meerpuntsvergrendelingen en bijbehorende sluitmiddelen en alleen van toepassing op houten deuren, gecombineerd met een houten, aluminium of kunststof kozijn. Raadpleeg voor de montagevoorschriften van de sluitmiddelen de volgende bestanden:

- houten kozijnen: montagevoorschrift (171006) sluitmiddelen hout.pdf
- aluminium kozijnen: montagevoorschrift (120217) sluitmiddelen aluminium.pdf
- kunststof kozijnen: montagevoorschrift (120217) sluitmiddelen kunststof.pdf

Kies vervolgens het juiste slot bij de juiste deurhoogte:

deurhoogte (mm)	segment	raster	doornmaat (mm)	sleutelbediend		krukbediend		half automatisch krukbediend		elektronisch bediend	
				C500/C600	H600	H542	E510	E610			
1640-2070	specials	V02/05	45	-	op aanvraag	-	-	-	-	-	-
			55	x	x	-	-	-	-	-	
			65	x	-	-	-	-	-	-	
2010-2300	renovatie	V02/03	45	-	x	-	-	-	-	-	-
			55	x	x	x	x	x	x	x	
			65	x	-	-	x	-	-	-	
2200-2610	nieuwbouw	V02/07	45	-	x	-	-	-	-	-	-
			55	x	x	x	x	x	x	x	
			65	x	-	-	x	-	-	-	

De meerpuntsvergrendelingen dienen met de volgende schroeven bevestigd te worden in de deur:

SKG cert.nr.	omschrijving	type	schroefrichting	IBW2		IBW3
				naaldhout	loofhout	loofhout
425.212.06	meerpuntsslot	C500/ C600 H600 E510 E610	recht	schroeven 4,0x50mm	schroeven 4,0x40mm	schroeven 4,5x45mm*
425.212.08	meerpuntsslot	H540 H542	recht	schroeven 4,0x50mm	schroeven 4,0x40mm	schroeven 4,5x45mm*

*schroeven dienen SKH gecertificeerd te zijn

Voor de juiste bevestiging en positionering dient de SKH-publicatie 98-08 opgevolgd te worden. Wij adviseren de schroeven voor te boren, zeker bij houtsoorten die een sterke neiging tot splijten hebben (o.a. Merbau). Bijbehorende freestekeningen zijn te downloaden op onze website: www.S2info.nl.