


Montagevoorschrift S² meerpuntsvergrendelingen en contra-espagnoletten

blad 1/1

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S² meerpuntsvergrendelingen en de bijbehorende contra-espagnoletten, uitsluitend van toepassing op houten kozijnen.

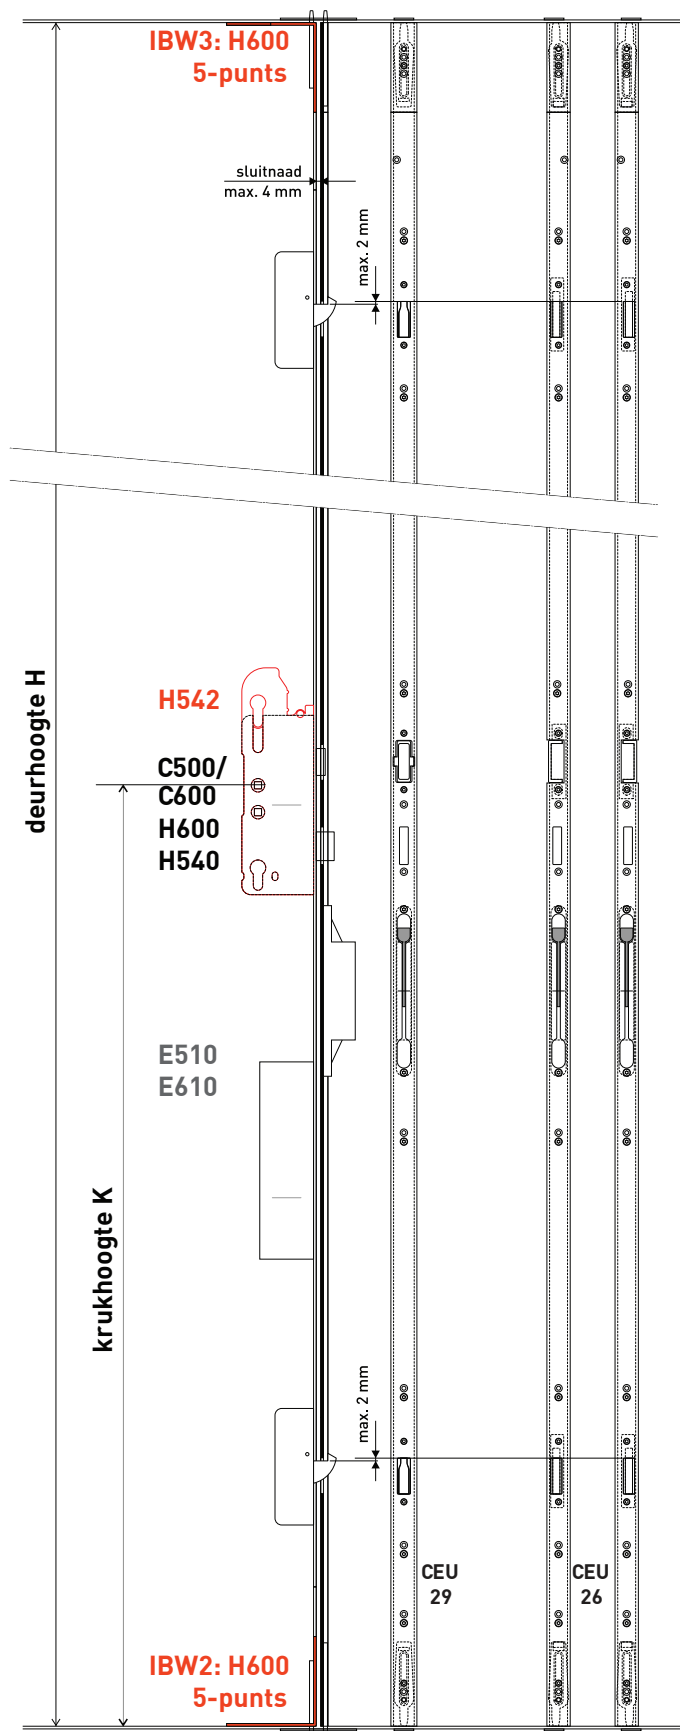

Toelichting IBW2

Indien IBW2 wordt verlangd, dan kunnen de contra-espagnoletten gecombineerd worden met alle SKG** en SKG*** meerpuntsvergrendelingen die S² in haar assortiment heeft.

Toelichting IBW3


Indien IBW3 wordt verlangd, dan dienen de contra-espagnoletten gecombineerd te worden met de S² vijfpuitsvergrendelingen. Deze sloten hebben boven en onder uitstootpenen die de actieve deur extra afsluiten.

Toelichting sluitplaten

Zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde dienen de uitstootpenen geborgd te worden in de sluitplaten die in het kozijn gemonteerd worden. Er zijn verschillende sluitplaten, bij IBW3 moet een sluitplaat gebruikt worden met een brug tussen de twee uitstootpenen.

	IBW2	IBW3
onderdeel	naaldhout	loofhout
meerpuntsvergrendeling	4,0x50mm	4,0x40mm
contra-espagnolet	4,0x50mm	4,0x40mm
sluitplaat	4,0x40mm	4,0x30mm
		4,5x45mm*

*schroeven dienen SKH gecertificeerd te zijn

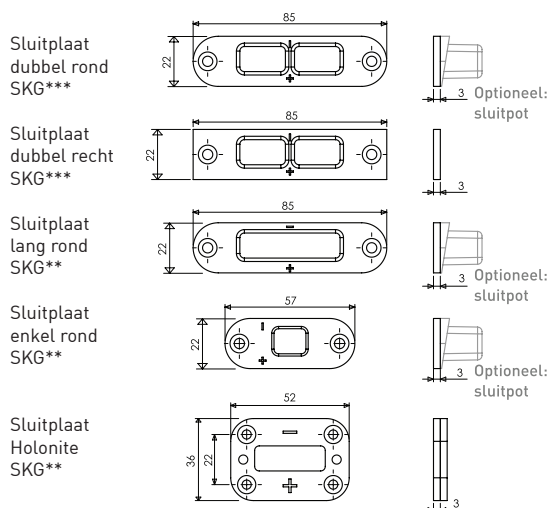

Voor de juiste bevestiging en positionering dient de SKH-publicatie 98-08 opgevolgd te worden. Wij adviseren de schroeven voor te boren, zeker bij houtsoorten die een sterke neiging tot splijten hebben (o.a. Merbau).

Bijbehorende freestekeningen zijn te downloaden op onze website: www.S2info.nl.